

GoMOON




Инструкция по установке

FLASH

Артикулы: **21011-XX, 21012-XX,
21013-XX, 21014-XX**

1

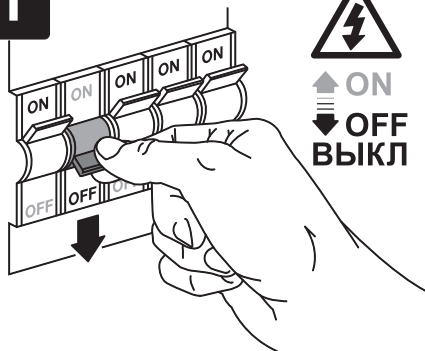


2




Адаптером вверх на трек 48В

3

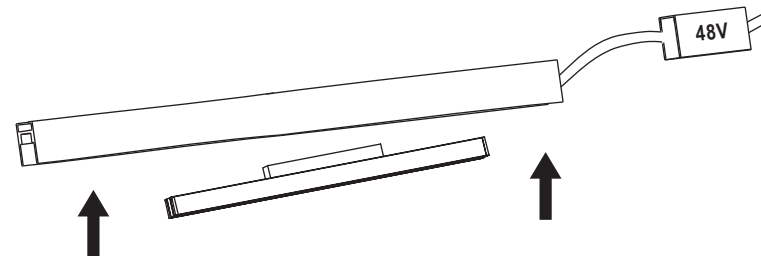


Вставьте адаптером вверх непосредственно в трек 48В
и зафиксируйте светильник

4



Зафиксируйте светильник на треке

5

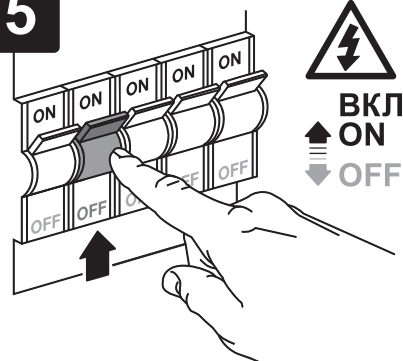


СНЯТИЕ СВЕТИЛЬНИКА ИЗ ТРЕКА

1



Подденьте пальцем светильник
и вытащите его

2

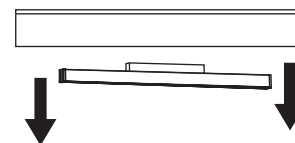

ВНИМАНИЕ!

Светильники GoMoon этой серии запрещено подключать напрямую к 220В или иному напряжению, отличному от 48В.

Перед подключением к электросети убедитесь, что изделие установлено правильно.

Не накрывайте светильник тканью или подобными материалами.

Техническое обслуживание и установку должен выполнять только профессиональный электрик.



www.GoMoon.ru